

Montagevariante Meisterdübel

1. Dübelloch ca. 1-2cm größer als der Durchmesser des Dübel in den Stein bohren, damit sie später den Stein noch rücken können.




2. Schleifen sie nun um das Dübelloch im Grabstein 2-3mm Material weg, damit der Stein nicht auf der Scheibe steht sondern auf dem Sockel.

3. Wenn sie auf Schwelle bauen, können sie den Sockel schon in der Werkstatt mit der Schwelle fest verschrauben.

Wenn sie auf Betonfundament versetzen, lassen sie die Gewindestange unten 30 - 40cm länger und ziehen unter dem Sockel die Mutter fest an.

Der Dübel hat an der oberen Spitze eine Schlüsselweite angefräst und lässt sich dann von oben lösen.

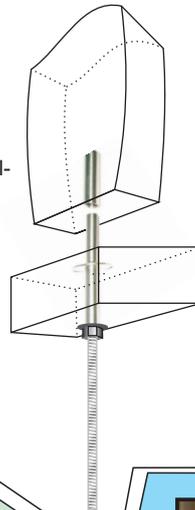

4. Zement plastisch anrühren und in das Dübelloch im Grabstein einbringen.



5. Wenn sie unseren Meistergurt (nur mit Betriebserlaubnis zu verwenden) benutzen, können sie nun den Stein unproblematisch und rückschonend aufrichten und über dem Dübel mit aufgesteckter Hülse positionieren und aufsetzen.

Da das Loch im Grabstein größer ist als der Dübel, können sie den Stein noch etwas rücken und genau ausrichten, verfugen, fertig.

6. Demontage: Fuge aufschneiden, Stein leicht drehen und nach oben abziehen.

